



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS

ИНСТРУКЦИИ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Pro-Ject CD Box RS2T

Уважаемый меломан,

Благодарим за покупку CD проигрывателя Pro-Ject Audio Systems.

Для достижения максимальной производительности и надежности вам необходимо изучить данные инструкции для надлежащего использования оборудования.



Предупреждение об опасности для пользователя, устройства или о возможности неправильного использования



Важная информация

Внимание! Лазерный диод, диски, не пригодные для эксплуатации, инструкции по технике безопасности

Данное изделие содержит лазерный диод. Все работы по обслуживанию изделия должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Если диск треснут, разбит, деформирован или иным образом поврежден, запрещено подвергать оборудование опасности посредством его воспроизведения. Это может привести к выходу из строя устройства. Данный проигрыватель предназначен для воспроизведения только полностью круглых, полноразмерных CD дисков. Не рекомендуется использовать диски любой другой формы. Изготовители и дистрибьютор не несут ответственности, возникшей в результате использования поврежденных или фигурных дисков.




Напряжение переменного тока розетки варьируется в зависимости от страны. Перед подключением к электрической сети, убедитесь в том, что напряжение в вашем регионе соответствует значениям напряжения, указанным на блоке питания.

Блок питания используется для отсоединения устройства от электрической сети. Убедитесь в том, что блок питания всегда легкодоступен. Запрещается братья за устройство и блок питания влажными или мокрыми руками.

Следите за тем, чтобы жидкости не попадали вовнутрь устройства или блока питания. Запрещено располагать предметы, содержащие жидкость, например, цветочную вазу, сверху или около устройства. Категорически запрещено проливать жидкости на устройство или блок питания. Категорически запрещено располагать источники открытого огня, например, свечи, сверху или около устройства. Запрещается использовать устройства во влажных или мокрых помещениях, около ванной, рукомойника, плавательного бассейна или прочих подобных условиях.

Гнезда подсоединения

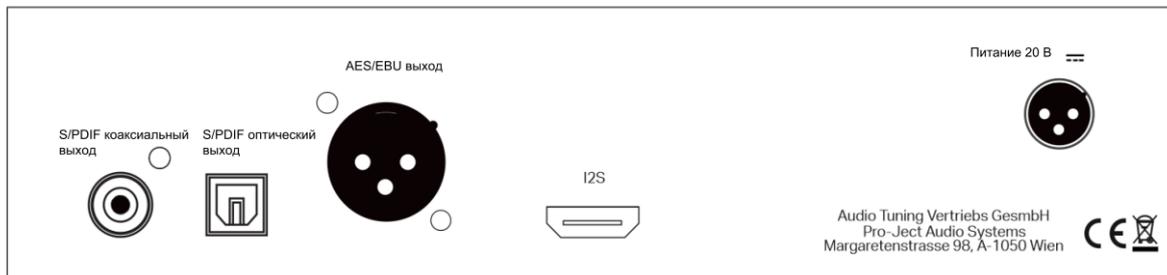

Выполняйте все подсоединения при отключенном CD проигрывателе от блока питания. Категорически запрещено использовать другие блоки питания, кроме того, который поставляется вместе с устройством.

Подсоединение внешнего цифроаналогового преобразователя (D/A-converter)

Используйте одно из доступных гнезд S/PDIF стандарта (коаксиальное, оптическое и AES/EBU) или I2S интерфейса для подсоединения CD проигрывателя к D/A преобразователю или Аудио- Видео процессору (AV processor).



Гнездо I2S выполнено только для подключения Pre Box RS 2 Digital. Оно включает в себя также ведущее устройство синхронизации от ЦАП.

Подсоединение к электрической сети

Подсоедините вилку низкого напряжения от блока питания к гнезду **Power 20V** (Питание 20В) **перед тем, как** подсоединить блок питания к электрической сети.

Установка и выемка диска

Откройте верхнюю крышку и снимите магнитный фиксатор. Вставьте диск таким образом, чтобы сторона с маркировкой смотрела вверх, установите магнитный фиксатор на диск и закройте крышку. После этого на экране появится надпись «Reading (Считывание)» с последующим отображением общего количества песенных дорожек на диске и общего времени звучания диска. Проигрыватель должен быть включен в сеть для выполнения операции загрузки диска.

Кнопки управления на передней панели



Power on/Standby (Питание вкл./режим ожидания)

Тумблер на передней панели устройства включает или выключает питание. Синий светодиодный индикатор (СИД) на передней панели указывает на то, что устройство включено в сеть. Вы можете перевести проигрыватель в режим ожидания, а также повторно его включить с помощью дистанционного управления. Обратите внимание на то, что для выполнения этой операции тумблер должен быть в верхнем положении.

Регулировка яркости экрана

Используйте кнопку “Mode (режим)” на дистанционном управлении для регулировки уровня яркости экрана – 10 шагов и режима отображения экрана: Черный фон + белый набор знаков и наоборот.

Воспроизведение (Play)

Кнопка **▶** включает воспроизведение первой звуковой дорожки. На экране отобразится номер текущей дорожки, оставшееся время воспроизведения текущей дорожки и иконка режима воспроизведения.

Пауза (Pause)

Кнопка **⏸** ставит воспроизведение на паузу. На экране отобразится номер текущей дорожки, оставшееся время воспроизведения текущей дорожки и иконка режима паузы. Для возобновления воспроизведения, повторно нажмите кнопку **▶**

Стоп (Stop)

Кратковременное нажатие кнопки **■** остановит воспроизведение. На экране отобразится общее количество дорожек на диске, общее время воспроизведения диска и иконка режима останова.

Навигация между дорожками

Нажмите кнопки **⏮** (предыдущая дорожка) или **⏭** (следующая дорожка)


Нажатие кнопки **⏮** во время воспроизведения приведет к тому, что воспроизведение текущей дорожки начнется с самого начала.

Во время навигации на экране появится номер дорожки, оставшееся время воспроизведения текущей дорожки и иконка навигации.

Просмотр диска

Нажмите и удерживайте кнопку **⏮** (быстрая перемотка назад) или **⏭** (быстрая перемотка вперед) для просмотра диска. На экране отобразится номер текущей дорожки, оставшееся время воспроизведения текущей дорожки и иконка режима просмотра.

Отпустив кнопку **⏮** или **⏭**, вы вернетесь в режим воспроизведения

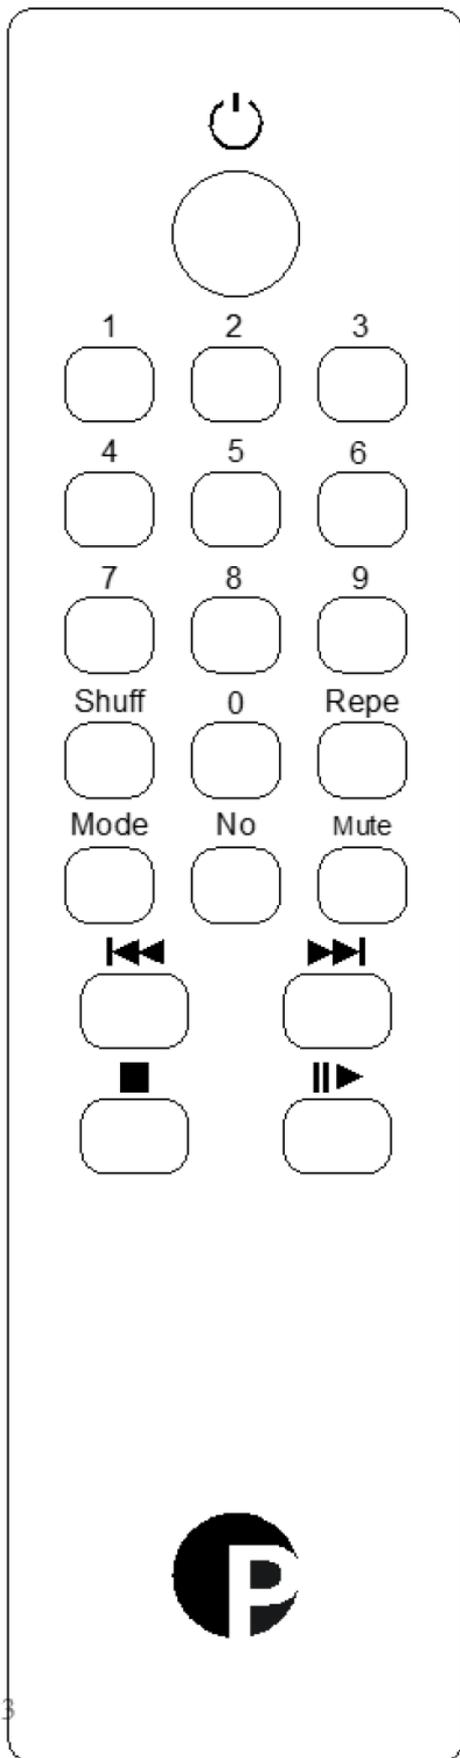

Кнопка сверху дистанционного управления включает питание проигрывателя или возвращает его в режим ожидания (тумблер должен быть в верхнем положении)

Кнопки , , и функционируют точно так же, как и кнопки на передней панели.

Выбор звуковой дорожки

Кнопки 1- 9 и 0 используются для прямого доступа к определенной дорожке и для начала воспроизведения. Например, для воспроизведения дорожки 19, нажмите 0 или «No» и «1» и «9».

Повторное воспроизведение и воспроизведение в произвольном порядке

“Repe”		Повторно воспроизводит текущую дорожку
		Повторно воспроизводит все дорожки на диске
“Shuff”		Воспроизведение в произвольном порядке
“Mode”		Регулировка уровня яркости и режима отображения (см. Главу «Dimming (Регулировка яркости)»)
“No”		Используется для прямого доступа к дорожке 10 и выше
“Mute”		Данная кнопка включает/выключает режим отключения звука на устройствах Pro-Ject Pre Box RS/RS2 Digital, MaiA DS/DS2 или на другом подобном оборудовании.

Замена батареек

Выполните следующие операции:

- Открутите 4 болта на задней панели дистанционного управления и снимите всю заднюю панель
- Замените батарейку. Убедитесь в правильности ее установки!
- Установите заднюю панель обратно на место и закрутите все болты

Тип батарейки: 1 x CR2032 / 3В или 1 x CR2025 / 3В



Не выбрасывайте батареи как обычные бытовые отходы. Севшие батарейки необходимо утилизировать в специально отведенных для этого местах, обычно в супермаркетах и аптеках.

Технические характеристики устройства

Поддерживает:	CD, CD-R, CD-RW (финализированный) и Hybrid-SACD
Цифровой выход:	1x сбалансированный (AES/EBU) на соединителе XLR 1 x оптический (TOSlink®) 1 x коаксиальный (гнездо RCA)
Цифровой выход I2S + синхронизатор:	1 x соединитель HDMI
Внешний блок питания:	20В /3.000 мА постоянного тока; предназначенный под электрическую сеть вашей страны
Энергопотребление:	600 мА постоянного тока, <0.5 Вт в режиме ожидания
Дистанционное управление с заменяемой батарейкой:	1 x CR2032 / 3В или 1 x CR2025 / 3В
Размеры Ш x В x Д (Д с гнездами):	206 x 78 x 200 (210) мм
Вес:	3.000 г без блока питания

Обслуживание

При возникновении проблем, которые вы не способны устранить или идентифицировать, обращайтесь к своему дилеру за поддержкой. Если дилер не сможет устранить данную проблему, устройство необходимо отослать ответственному дистрибьютору в вашей стране.

Гарантия



Производитель не несет никакой ответственности за повреждения, которые могут возникнуть в результате невыполнения данных инструкций по эксплуатации. Изменения или модификации любой части данного изделия освобождают производителя от ответственности в рамках законодательства по защите прав потребителей.

Авторское право, торговые марки

Pro-Ject Audio Systems – является зарегистрированной торговой маркой Н. Lichtenegger.

Данное руководство подготовлено: Pro-Ject Audio Systems Copyright © 2019. Все права защищены.

Информация данных инструкций по эксплуатации соответствовала действительности на момент их публикации. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления, по своему усмотрению в целях технического усовершенствования.

TOSlink ® - это зарегистрированная торговая марка корпорации Toshiba. HDMI – это торговая марка компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

Отходы электрического и электронного оборудования (WEEE): Данная директива определяет порядок сбора и утилизации электроники и ее компонентных материалов для снижения объемов, поступающих на свалки. Кроме Северной Америки, где пользователь сам принимает решение о способе утилизации изделий, отходы необходимо поставлять на особые сборочные пункты для утилизации. Свяжитесь с вашим магазином для получения более детальной информации.